
# Réglage de la température de consigne sur nouveau thermostat

Réglage de la température de consigne se fait sur le thermostat :




Appuyez sur le bouton consigne clignote.




une seconde jusqu'à ce que la température de


- Utilisez le bouton
- pour augmenter la température de consigne.
- Utilisez le bouton ▽ •• pour diminue



- Lorsque le réglage vous convient, appuyez sur le bouton



### Explications des principaux symboles sur l'affichage digital :

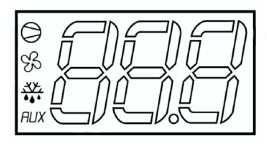

Voyant rouge allumé sur l'afficheur = mode froid enclenché (compresseur)


Voyant rouge allumé sur l'afficheur = ventilation rapide

Voyant rouge HUX allumé sur l'afficheur = mode chaud enclenché (résistance : C25S et C25SR)

Ne pas tenir compte de ce voyant pour le modèle C25

Voyant rouge \* allumé sur l'afficheur = mode dégivrage en cours

# 1.1. Mode veille

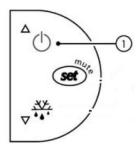

- Veille du climatiseur : maintenir une pression de 3 secondes sur le bouton 1. Le compresseur s'arrête et le ventilateur se met en petite vitesse.
- Le thermostat affiche « OFF » et la température.
- Pour sortir du mode veille, maintenir à nouveau une pression de 3 secondes sur le bouton 1.
- Le thermostat affiche « ON » pendant 1 seconde.



# **MODELES WINEC18S**

REMPLACEMENT THERMOSTAT BETA (réf. W6020) ou CAREL (réf. W6020.1)
PAR THERMOSTAT CAREL EASY (réf. W1882)

Thermostat BETA (W6020) câblage existant




Thermostat CAREL (W6020.1) câblage existant



Avec le nouveau thermostat, livré avec les broches vertes



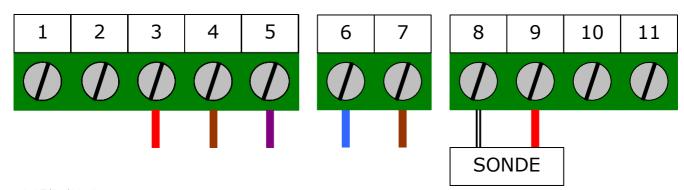




#### **MODELES WINEC50S ET WINEIN50**

REMPLACEMENT THERMOSTAT BETA (réf. W6020) ou CAREL (réf. W6020.1)
PAR THERMOSTAT CAREL EASY (réf. W1882)

# Thermostat BETA (W6020) câblage existant

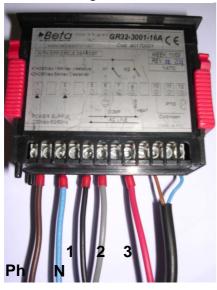

BLANC BLANC JAUNE GRIS Thermostat CAREL (W6020.1) câblage existant





Thermostat CAREL EASY (W1882) - **nouveau câblage à réaliser** + remplacement de la sonde si le thermostat d'origine est un BETA (broches vertes et sonde livrées avec le nouveau thermostat)




### **MODELE WINEC18**

REMPLACEMENT THERMOSTAT CAREL SIMPLE ETAGE (réf. W1216.1)
PAR THERMOSTAT CAREL EASY (réf. W1882)



Thermostat CAREL (W1216.1) câblage existant

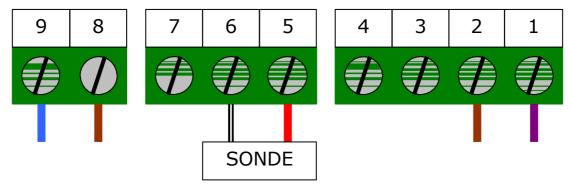



Thermostat CAREL EASY (W1882)
- nouveau câblage à réaliser
+ remplacement de la sonde si
nécessaire
(broches vertes et sonde livrées
avec le nouveau thermostat)

Dans le cas ou votre appareil à des fils pontés ensemble, gardez le pontage et placez les dans la borne 4 ou 7

